


# Effektivt produksjonsrenhold og desinfeksjon ved påvist dråpesmitte i næringsmiddelindustrien



## Sentrale hensyn



Desinfeksjon med dokumentert virusdrepende effekt

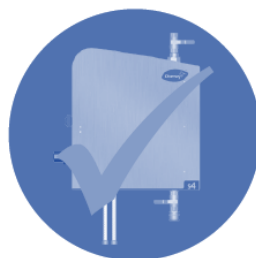

Doserings- og påføringssystem er nøyaktige og i god stand



Minimum FFP2 ansiktsmaske og vernebriller (for nedvask av fabrikk og håndtering av konsentrerte produkter bør ansiktsvisir vurderes)



PVU må være i god stand og uten slitasje eller flenger. Hansker må enten være i vinyl eller kjemisk resistente (EN 374) for påføring av fortynnede løsninger.



PVU må vaskes grundig og desinfiseres etter oppgaven er utført

Renholdspersonalet bør minnes på viktigheten av god hygienemetodikk og hygienepraksis, samt håndhygiene og korrekt bruk av hansker.

Renholdspersonalet bør følge nåværende prosedyrer og kjemiplan, men legge til ekstra steg for desinfeksjon med fokus på berøringspunkter, samt bruke øyvern og vernemaske og behandle arbeidstøy i henhold til mistanke om smitte.

Alle ansatte må forstå hvorfor og når smitterenhold skal utføres og hvem som har ansvaret for sluttresultatet.

## Renhold av produksjonsområde og -utstyr

### Steg 1: Grovrengjøring

- Kast avfall i egen sekk og knytt igjen. Legges sammen med restavfallet.
- Eventuelle produksjonsrester føres til lager
- Dekk til vannsensitivt utstyr med passende plastdekke

### Steg 2: Desinfeksjon

- Påfør desinfeksjon på alle overflater som skal rengjøres

### Steg 3: Forspyling

- Forspyl alle overflater som er påført desinfeksjon
- Demonter utstyr i henhold til renholdsplan/demonteringsplan

### Steg 4: Rengjøring

- Bruk rengjøringsmiddel i henhold til dagens renholdsplan
- Påfør skum på alle overflater
- Demontert utstyr legges i bløt i en blanding av samme rengjøringsmiddel
- Skrubbe deretter manuelt på vanskelige flekker
- Stort fokus på berøringspunkter

### Steg 5: Renspyling

- Spyl alle overflater og demontert utstyr grundig med vann

- Inspiser alle overflater. Alle overflater skal være 100 % visuelt rene

- Ved funn av organisk eller uorganisk materiale på overflate utføres steg 4 og 5 på nytt

### Steg 6: Desinfeksjon

- Desinfiser alle overflater, også rengjøringsutstyret

### Steg 7: Skylling

- Skyll alle overflater med temperert vann (>45 grader)

### Steg 8: Manuelt renhold

- Fjern plastdekke fra utstyr, kast dette i egne sekker og lukk sekken
- Utfør manuelt renhold, se egen instruks på dette

### Steg 9: Inspiser og rydd

- Renholdsleder utfører visuell sjekk for å forsikre seg om at alt utstyr, direkte og ikke-direkte kontaktflater er rene og uten smuss
- PVU og renholdstøy må vaskes grundig og desinfiseres etter oppgaven er utført

**HUSK Å UTFØRE ANBEFALT HÅNDHYGIENE OFTE**