



Hurtigguide for renhold og desinfeksjon av maskiner i forbindelse med Covid-19-utbruddet

Produktguide – Alle nedenstående produkter kan brukes *

Ha på hansker når du rengjør og desinfiserer	Suma Tab D4	Mikrofiberklut & Suma Alcohol Wipes	Oxivir Excel	Taski Sum engangs mikrofiberklut
				
Følg instruksjoner angitt i produktveiledning	For å vaske og desinfisere tank og løse deler ved bløtlegging.	For maskinens flater. Rengjør først med fuktet klut, desinfiser deretter med Suma Alcohol Wipes	For maskinens flater. Rengjør først med fuktet klut, desinfiser deretter med Oxivir Excel og Taski Sum.	Brukes med Suma Alcohol Spray for desinfeksjon av alle flater.

1. Desinfeksjon før bruk – Utføres alltid før maskinen brukes

Ha på hansker når du rengjør og desinfiserer	1. Lokk og åpningshendel	2. Dashbord	3. Styre, hendel for fremdrift og sete	4. Kast materiell som er brukt til å tørke av maskinen
				
Følg instruksjoner angitt i produktveiledning	Se til at hele lokket tørkes av og husk hendel for åpning av lokk	Tørk over hele dashbordet inkludert nøkkel	Tørk av og vær ekstra oppmerksom på hvor hendene er plassert ved bruk	Kast brukt renholdsmateriell direkte i søpla

2. Daglig vedlikehold og desinfeksjon av maskin – Utføres etter maskinen er brukt

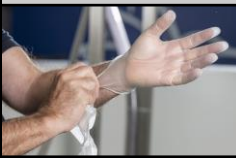








Ha på hansker for daglig vedlikehold	1. Tøm og rengjør begge maskinens tanker	2. Rengjør og desinfiser alle filtre	3. Rengjør og desinfiser nal, pads, børster & padholder	4. Desinfiser maskinen på innsiden og utsiden
				
Ha på hansker og følg instruksjoner angitt i produktveiledning	Tøm skittenvannstanken og skyll den med rent vann. Tøm deretter rentvannstanken.	Filtrene kan enten tørkes av eller dynkes i klorløsning.	Ta av og rengjør og desinfiser nal, pads, børster og padholder. Disse kan også legges i klorløsning.	Se til at alle maskinens synlige flater blir dekket.

*Desinfeksjonsmidler skal anvendes på forsvarlig vis. Les alltid merkeetiketten og produktopplysningene før bruk.

Hurtigguide for renhold og desinfeksjon av maskiner i forbindelse med Covid-19-utbruddet

TASKI®

3. Desinfeksjon av tank – Utføres ukentlig

Ha på hansker når du rengjør og desinfiserer	1. Tøm rentvannstanken	2. Skyll tanken med rent vann	3. Renhold med klortabletter	4. Avslutning
				
	Rentvannstanken tømmes helt med hjelp av tømmeslangen.	Fyll rentvannstanken med rent vann.	Fyll rentvannstanken med rent vann. Legg klortablettene i tanken. Doser i henhold til brukerinstruksjoner på emballasjen.	Tøm ut klorløsningen med tømmeslangen.
				
Ta ut rentvannsfileret for å få ut siste rest. Ta bort eventuelt smuss fra rentvannsfileret og skyll under rent vann. Deretter settes det på plass igjen.	Før maskinen til område med sluk eller lignende. Senk pads/børster og naler og legg ut vann for gjennomskylling. Tøm deretter rentvannstanken med tømmeslangen	Senk pads/børster og naler og legg ut vann på høyeste dosering for gjennomskylling i 30 sekunder. La resten av vannet virke i tanken 45-60 minutter. NB: Om det er IntelliDose på maskinen må denne være avslått!	Ta ut rentvannsfileret for å få ut siste rest av klorløsningen og sett det deretter på plass igjen. Fyll rentvannstanken halvveis med rent vann, senk naler og børster/pads og legg ut vann for skylling av hele systemet. Skyll og tøm tanken helt og sett på plass filter igjen. La lokket stå åpent for lufttørring.	
<p>HMS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se produktenes sikkerhetsdatablader for håndtering, bruk og oppbevaring. • Bland aldri produkter. Oppbevar alltid produkter i lukket originalemballasje. • Klorprodukter kan danne skadelige stoffer med sure løsninger, ammoniakk og andre løsninger. • Sørg for nødvendig opplæring av operatør, benytt foreskrevet verneutstyr og følg bruksanvisning for desinfeksjon. 				

Se sikkerhetsdatablad for øvrig informasjon om produkter

© 815 36 000 | kundeservice@lilleborg.no | www.lilleborg.no

